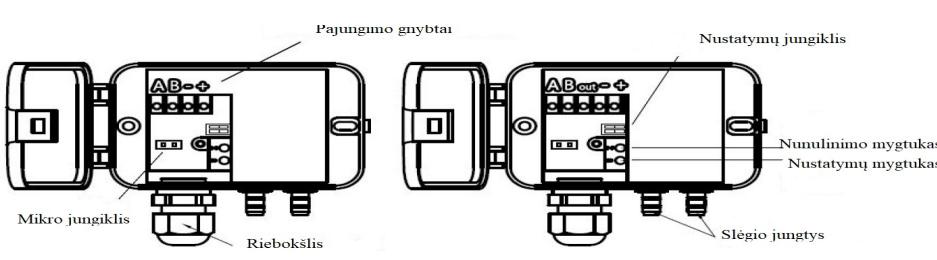
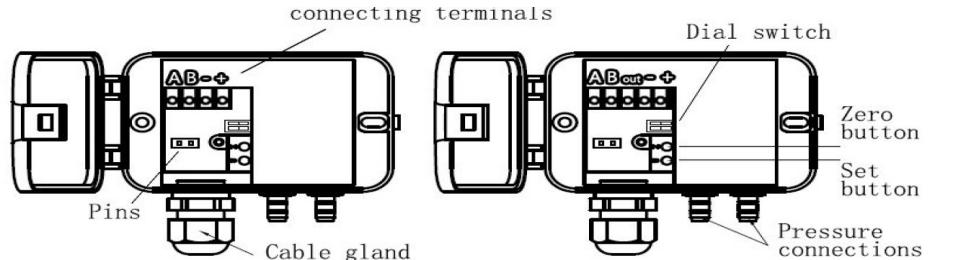


<p>Skirtuminio slėgio keitiklis DPT108..-M..</p> 	<p>Differential pressure transmitter DPT108..-M..</p> 																														
<p>Skirtuminio slėgio keitiklis DPT108..-M.. skirtas švaraus oro slėgio ir srauto stebėjimui patalpose arba ortakuose ir paverčia duomenis į skaitmeninį RS-485 išėjimo signalą ir proporcinių analoginių išėjimo signalą. Plačiai naudojamas pastatų automatizavimui HVAC/R pramonėje. DPT108..-M.. slėgio ribų diapazonas nuo $0 \sim \pm 100\text{Pa}$ iki $0 \sim \pm 10000\text{Pa}$. Skirtuminio slėgio keitiklio darbinė terpė švarus oras arba nedegios ir neagresyvios dujos.</p>	<p>DPT108..-M differential pressure transmitter detects differential pressure or gauge pressure then converts this pressure difference to the digital RS-485 output and a proportional analogue output signal. DPT108..-M.. differential pressure transmitter's range is from $0 \sim \pm 100\text{Pa}$ to $0 \sim \pm 10000\text{Pa}$. Differential pressure transmitter's working media air and non aggressive, nonexplosive gases.</p>																														
<p>Funkcijos</p>	<p>Function</p>																														
<p>1. Išėjimas</p> <p>DPT108..-M yra skirtas Modbus ryšio protokolui per sąsają RS-485. DPT108..-M pritaikyti du funkciniai kodai 0x03 (skaitymo laikymo registras) ir 0x06 (iš anksto nustatytas vienas registras), kurie išsamiai aprašyti DPT108..-Mod protokole. AB mikro jungiklis skirtas RS-485 ryšiui. DPT108..-MOD turi tik RS-485 skaitmeninį išvesties signalą, DPT108..-MVZ / MVL turi $0 \sim 5 / 10\text{VDC}$ analoginio signalo ir RS-485 skaitmeninio signalo išvestį, DPT108..-MAL turi $4 \sim 20\text{mA}$ analoginį išvesties signalą ir RS-485 skaitmeninį išvesties signalą.</p> <p>2. Nunulinimo mygtukas (0 reset)</p> <p>Kai slėgio skirtumas tarp teigiamo slėgio ir vakuumo pasiekia nulį, paspaudus šį mygtuką, nulis bus atstatytas (paspaudus mygtuką švies LED indikacija).</p> <p>3. Nustatymo mygtukas</p> <p>Mygtukas slėgio kalibravimui, naudojant tikslų matavimo prietaisą (nerekomenduojama vartotojams).</p> <p>4. Išėjimo signalo reakcijos laikas</p> <p>Jungiklio nustatymas skirtingam išėjimo signalo reakcijos laikui.</p>	<p>1. Output</p> <p>DPT108..-M is designed for Modbus communication protocol via interface RS-485. The LFM108..-M applied two function codes 0x03 (read holding register) and 0x06 (preset single register) which detailed in DPT108..-Mod protocol. The AB pin header is for RS-485 communication. When the communication distance exceeding 300 meters, users could connect the jumper cap with the pin header in order to reduce network interference. DPT108..-MOD output digital RS-485 signal only, DPT108..-MVZ/MVL has the output of $0\text{-}5/10\text{VDC}$ analogue signal and digital RS-485 signal, DPT108..-MAL can output $4\text{-}20\text{mA}$ analogue signal and digital RS-485 signal.</p> <p>2. Zero button</p> <p>When the differential pressure between positive pressure and vacuum reach to zero, push this button will reset the zero (the LED will light when pushing the button).</p> <p>3. Set button</p> <p>Calibrating the pressure when equipped with precise instrument (users not recommended).</p> <p>4. Output response time setting</p> <p>Dial switch arrangement for different time response.</p>																														
 <table border="1" data-bbox="159 1253 1118 1388"> <thead> <tr> <th>Nustatymų jungiklis</th> <th>0.5s</th> <th>1s</th> <th>2s</th> <th>4s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nustatymų jungiklis	0.5s	1s	2s	4s	1					2					 <table border="1" data-bbox="1170 1253 2124 1388"> <thead> <tr> <th>Dial Switch</th> <th>0.5s</th> <th>1s</th> <th>2s</th> <th>4s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dial Switch	0.5s	1s	2s	4s	1					2				
Nustatymų jungiklis	0.5s	1s	2s	4s																											
1																															
2																															
Dial Switch	0.5s	1s	2s	4s																											
1																															
2																															

Techniniai duomenys

- Tikslumas: $\pm 1.0\%$ FS • Kompensuojamos temperatūros: -10~+60°C • Nulio/viso diapazono paklaida: %FS/°C: ± 0.01 • Viršslėgio galia: x15 • Sasaja/laidų sistema: RS-485/4-laidai, 0~5/10VDC ir RS-485/5-laidai, 4~20mA ir RS-485\5 laidai • Maitinimo įtampa: 12~30VDC • Išėjimo signalas: RS-485 Modbus ir 0~5/10VDC, 4~20mA • Aplinkos temperatūra: -10~60°C • Saugojimo temperatūra: -40~85°C • Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus pramoninio plastiko (UL94-V0) • Sėlgio jungtis: Ø6.2mm • Kabelių riebokšliai: maks. Ø8mm • Saugos klase: IP54

Technical data

- Accuracy: $\pm 1.0\%$ FS • Compensate temperatures: -10~+60°C • Zero/Full range deviation: %FS/°C: ± 0.01 • Over pressure capacity: x15 • Interface/wire system: RS-485/ 4-wires, 0~5/10VDC and RS-485/5-wires, 4~20mA and RS-485\5-wires • Supply voltage: 12~30VDC• Ambient temperature: -10~60°C • Storage temperature: -40~+85°C • Housing - Industrial plastic, fire resistance level per UL94-V0 • Pressure connection -Ribbed Ø6.2mm • Cable gland -Ø8mm maximum • Protection class: IP54

Skirtuminio slėgio keitiklių kodai

Differential pressure transmitters codes

Pvz. DPT108-**101D**-**MAL**
A B

E.g. DPT108-**101D**-**MAL**
A B

A Slėgio ribos

101D= ± 100 Pa

B Išėjimo signalas

MOD=RS-485

A Pressure range

101D= ± 100 Pa

B Output signal

MOD=RS-485

102D= ± 1000 Pa

MVL=RS-485 and 0~10VDC

102D= ± 1000 Pa

MVL=RS-485 and 0~10VDC

103D= ± 10000 Pa

MVZ=RS-485 and 0~5VDC

103D= ± 10000 Pa

MVZ=RS-485 and 0~5VDC

MAL=RS-485 and 4~20mA



MAL=RS-485 and 4~20mA

Montavimas ir išmatavimai


Pagal keitiklio tvirtinimo prie sienos kiaurymę pasižymėkite montavimo vietą, tada išgręžkite skyles (30 mm gylio ir 6 mm skersmens). Idėkite kištukus į išgręžtas skyles ir pridėkite atidarytą keitiklio korpusą, kuriamės rasite dvi skyles varžtams, susukite varžtus ir uždarykite korpusą (kištukai ir varžtai įeina į komplektaciją).

Mounting and dimentions


Locate position for installation then drill holes (30mm depth with 6mm diameter). Place expand plug inside the holes before install the transmitter. There are two holes for screwing after uncovering the transmitter (expand plugs and screws for installation would be provided by the manufacturer).

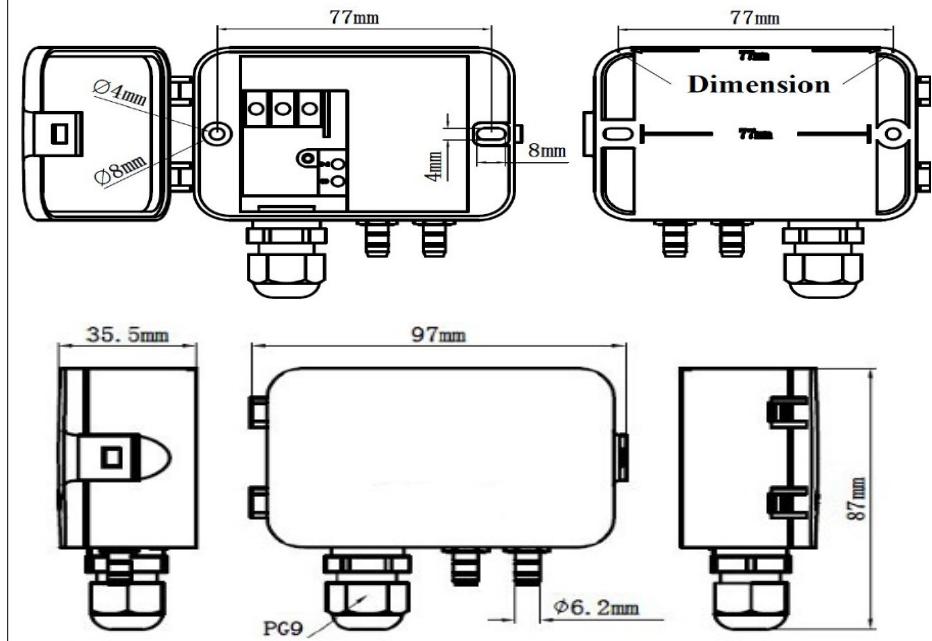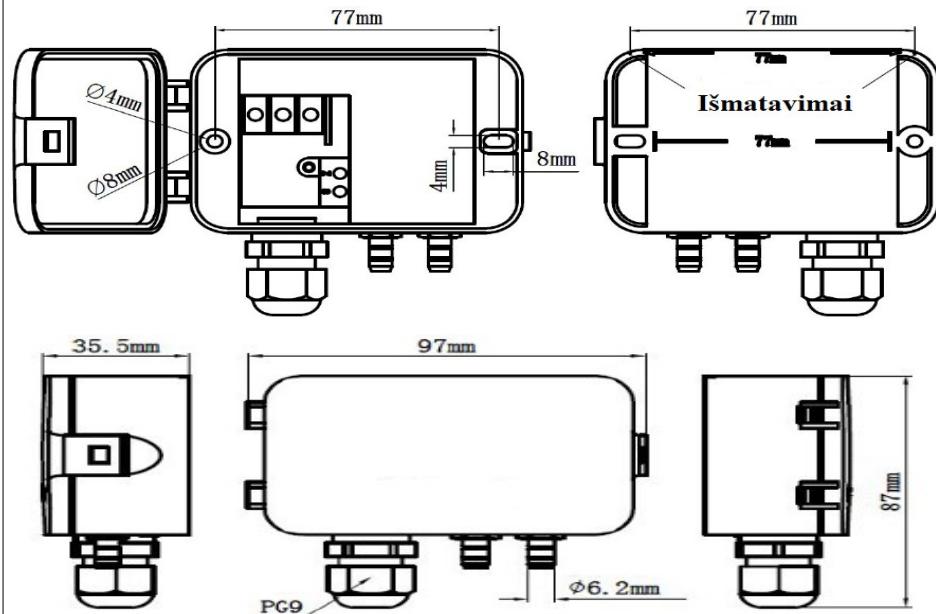

Jungimo gnybtai

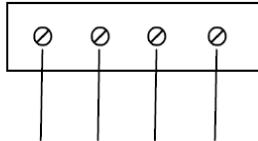


A B - +
RS-485 12~30VDC
Tinklo sasaja Maitinimo įtampa

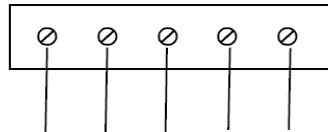


A B OUT - +
RS-485 Tinklo sasaja Analoginis išėjimo signalas 12~30VDC
Communication Port Analogue Output Signal Power Supply

Wiring diagram

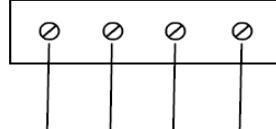

A B - +
RS-485 Communication Port
Maitinimo įtampa Power supply

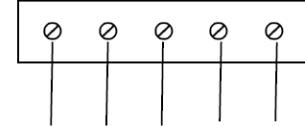

A B OUT - +
RS-485 Communication Port
Analogue Output Signal 12~30VDC
Power Supply

Garantija ir apribojimai

Gamintojas suteikia gaminiui 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Bet kokie gaminio pakeitimai, ar neteisingas pajungimas panaikina gamintojo garantiją!

Warranty and Restrictions

The manufacturer warrants 2 year from delivery date against defect in manufacturing. Any modifications or alterations to the product or damage caused by wiring annul the warranty!



UAB „DTP Baltic“

Serbentų st. 115,
Siauliai LT-78152 LITHUANIA